

Myčka masek a dýchacích okruhů



 **HOSPIMED**®



[www.meiko.de](http://www.meiko.de)



Myčka hasičských masek a dýchacích okruhů  
chemotermickou dezinfekcí

**PROČ!!**

# Výhody sestavy:

## Hygiena

nehrozí zdravotní problémy (bakterie, viry)

splňuje evropskou normu dezinfekce 89/686/EEC

maska není cítit kouřem

odpadá nasazování masek, které jsou nedokonale umyty (při nasazení není černý obličej záchranářů)

## Ekonomický provoz

šetří čas záchranářům, více času na práci a regeneraci záchranářů

snižuje náklady na mytí masek (za 60 minut umyje 40 masek nebo 80 regulátorů)

snížení spotřeby vody

## Technická bezpečnost

ověření plné funkčnosti dýchacího okruhu



- ✓ **Bezpečné mechanické čištění a dezinfekce procesu (chemotermická)**
  - Teplota 60° C
  - Dizinfekční prostředky (Sekumatic FDR)
  
- ✓ **Velmi krátká doba mytí**
  1. Krátký (6 min.) – tréninkové masky  
Normální (10 min.) – těžké zásahy
  2. Intenzivní (12 min.) – těžké zásahy  
(výměna vody v rezervoáru myčky)




- ✓ **Spotřeba vody a chemie**
  - 12 l pro počáteční naplnění přístroje
  - 4,2 l na cyklus
  - 1% dávkování chemikálií
- ✓ **Možnost připojení reverzní osmózy při nekvalitní vodě - zabudovaný pod myčkou (trvalé dobré čištění i dezinfekční výsledky)**



# TopClean M – typy držáku pro účelné mytí

---

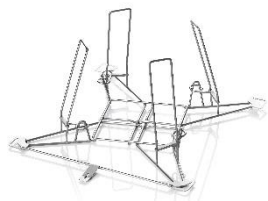


Masky



Dýchací okruhy



Základní  
koš

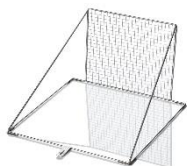

Postroje



Lahve

# TopClean M - Rack system: overview

---



4 masky



4 masky nebo 4  
dýchací okruhy



8 dýchacích  
okruhů



1 postroj

**BRAND-NEW!!!**




1 lahev

# TopClean M – kapacity mytí za 1 hodinu

---

## Možnost umytí:

- 40 masek
- 80 dýchacích okruhů
- 10 postrojů
- 10 láhví

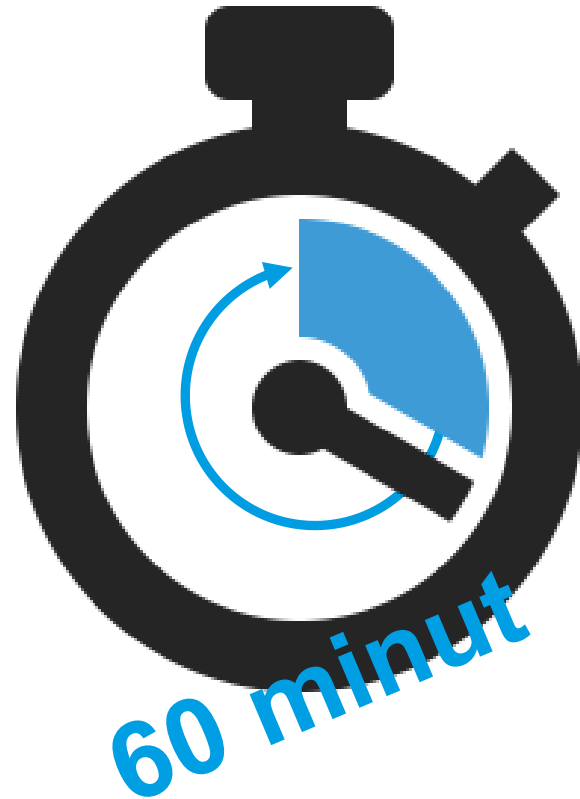



# Reference

---



SASOL



**REMONDIS®**



**Volkswagen**



**Aurubis**

Flughafen  Stuttgart



Hessische  
Landesfeuerwehrschule



**Mercedes-Benz**

AKW Neckarwestheim

**ENBW**



# Reference

---



Feuerwehr Kehl

# Reference

---



Feuerwehr Baden Baden

# Reference

---




Feuerwehr Bobingen

# TopClean M – kompletní proces mytí


# Proces mytí o A do Z

---

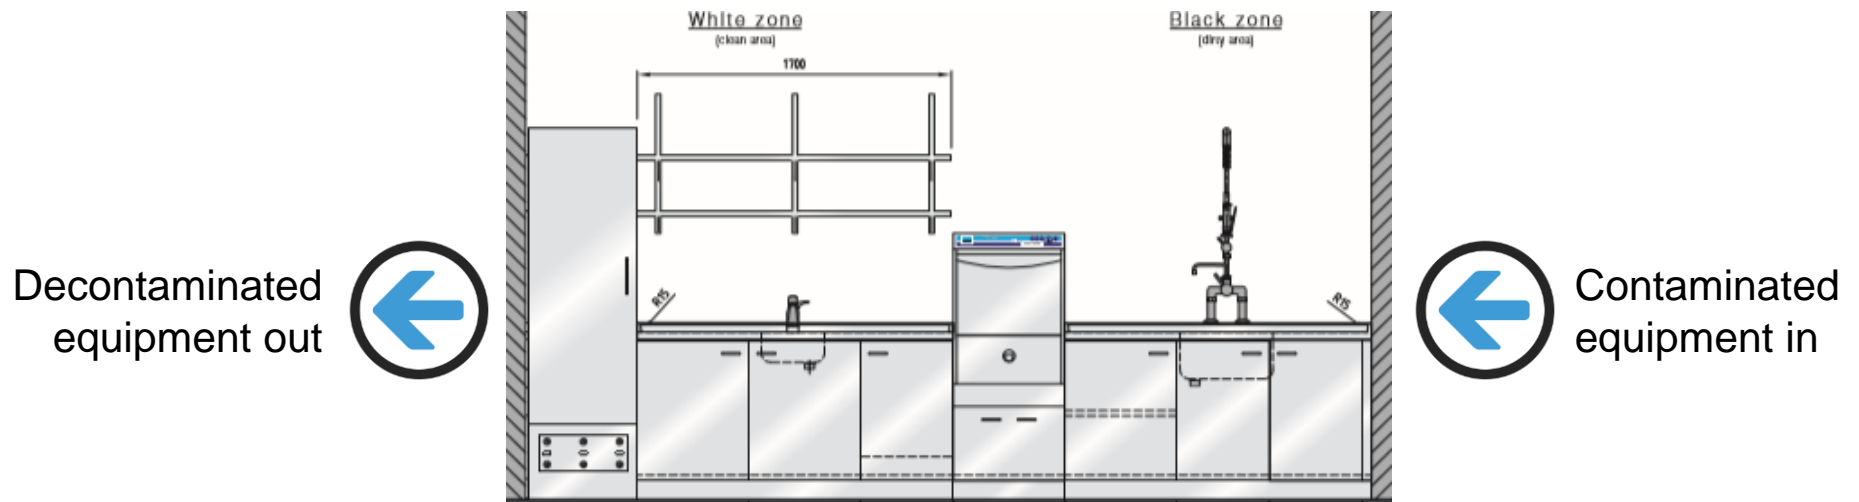


# Před mytí

---

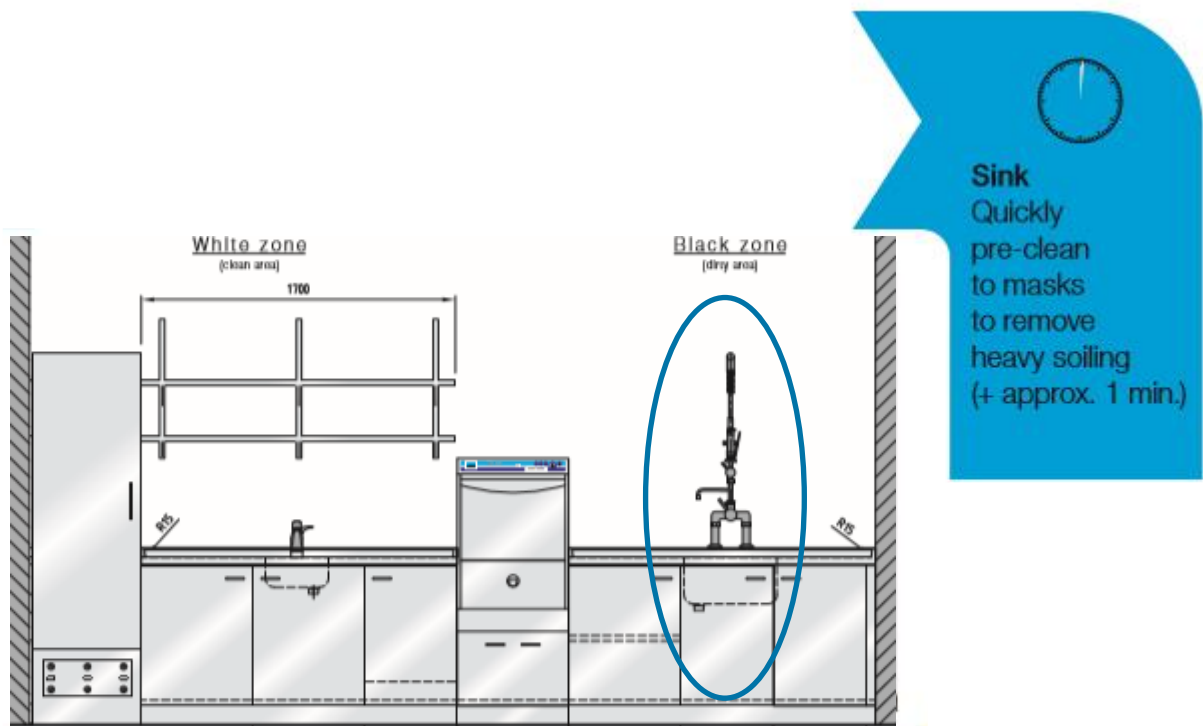

# Demontáž dýchacích okruhů atd

---

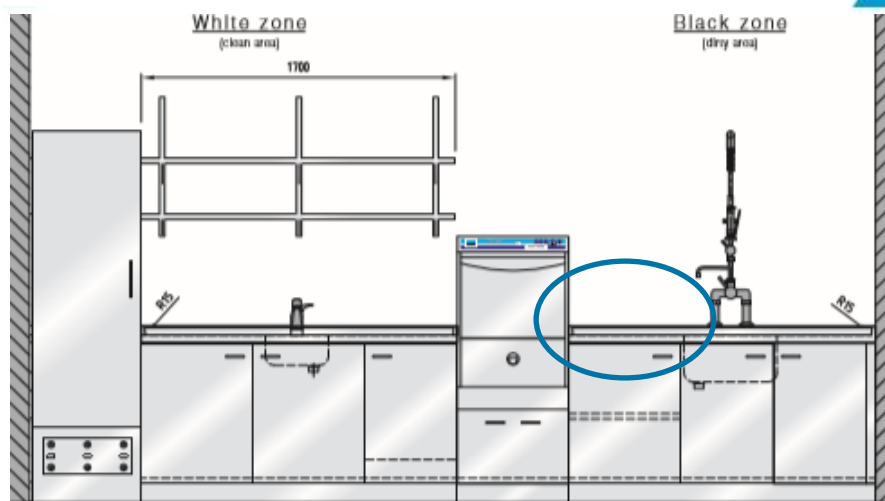


**Sink**  
Quickly  
pre-clean  
to masks  
to remove  
heavy soiling  
(+ approx. 1 min.)




**Basket**  
Dismantle masks  
and place in  
TopClean M  
basket  
(+ approx. 2 min.)




# Mytí a dezinfekce

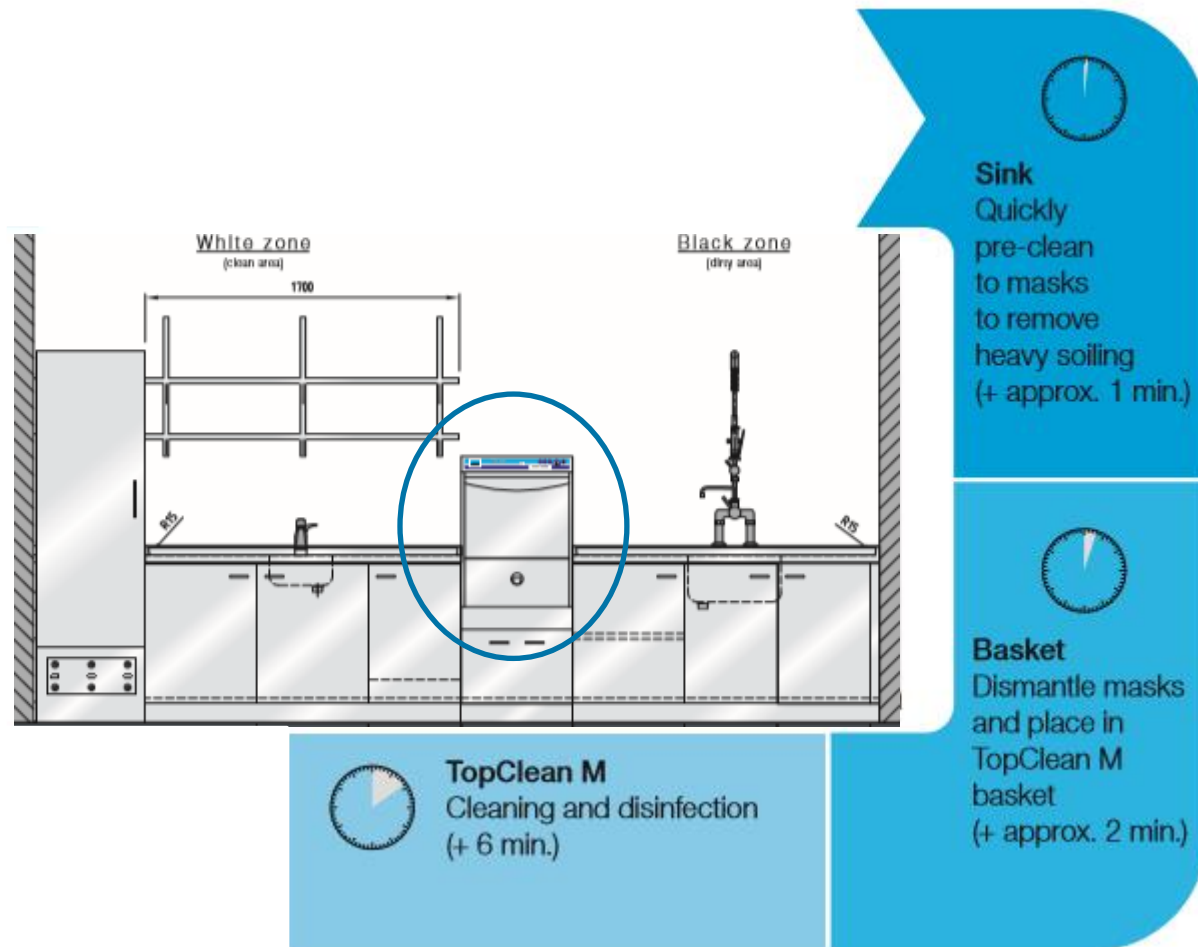

# Odstranění přebytečné vody

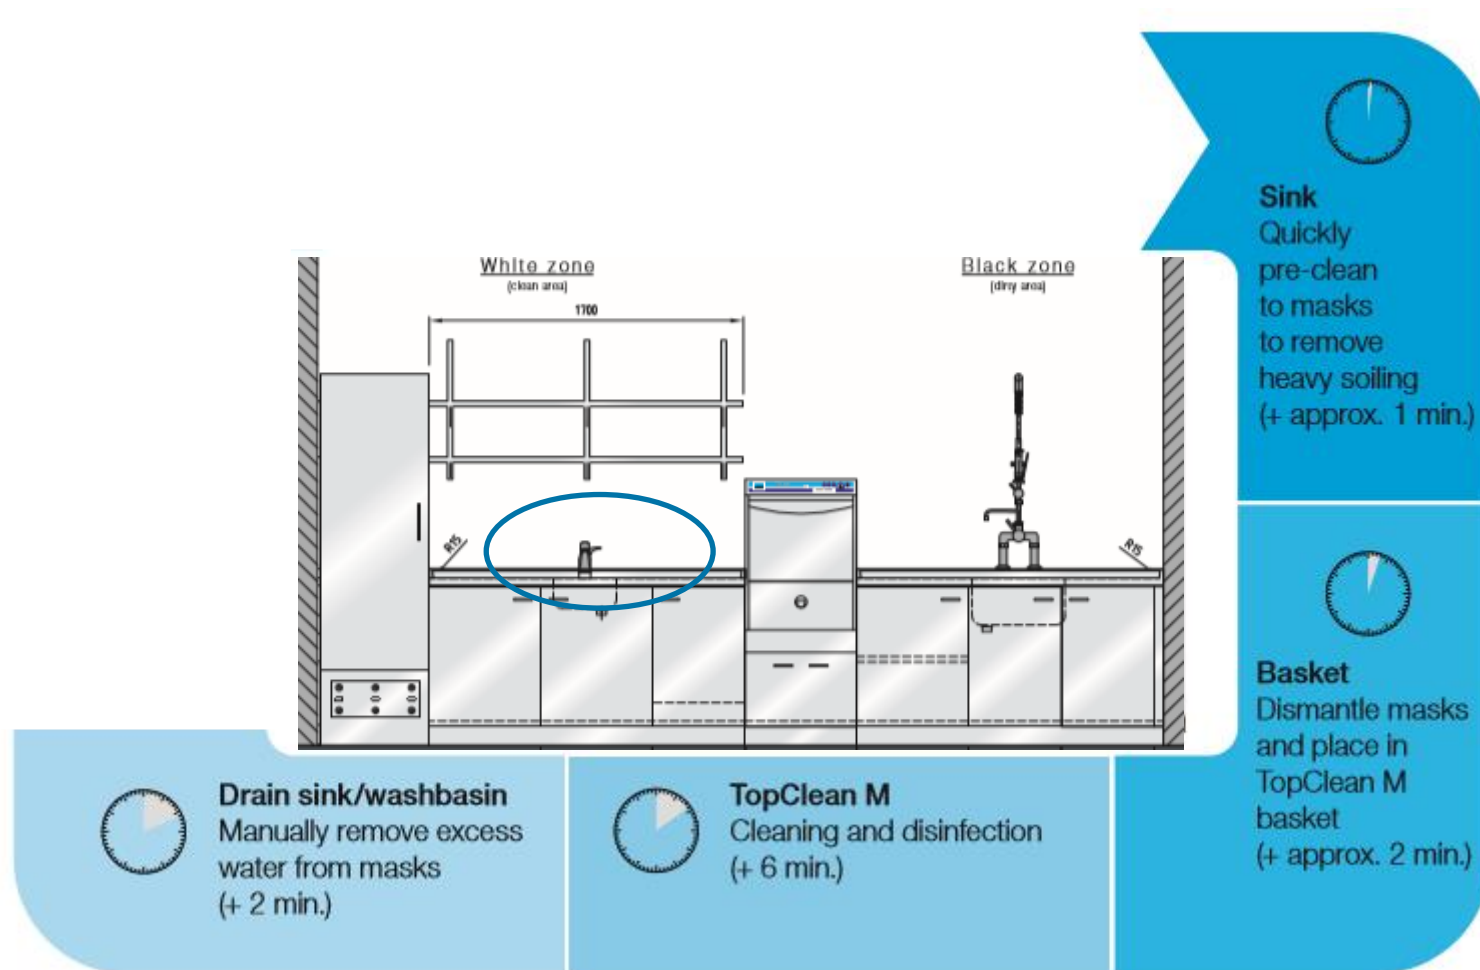

# Sušení

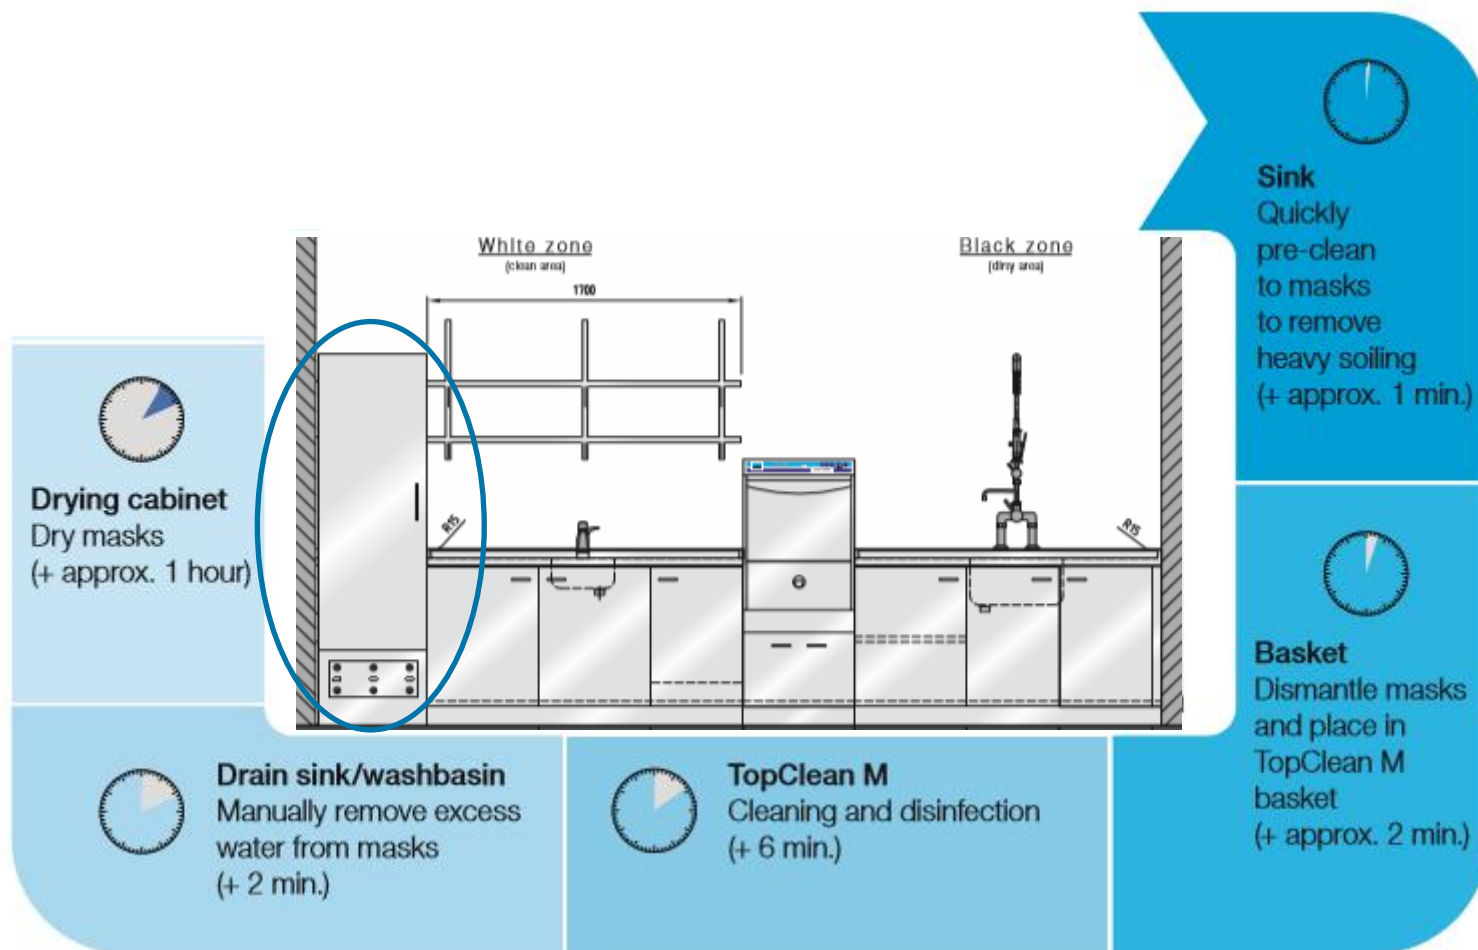

# Kompletace masky atd.

