



Myčka hasičských masek a dýchacích okruhů
chemotermickou dezinfekcí

PROČ!!

Výhody sestavy:

Hygiena

nehrozí zdravotní problémy (bakterie, viry)

splňuje evropskou normu dezinfekce 89/686/EEC

maska není cítit kouřem

odpadá nasazování masek, které jsou nedokonale umyty (při nasazení není černý obličej záchranářů)

Ekonomický provoz

šetří čas záchranářům, více času na práci a regeneraci záchranářů

snižuje náklady na mytí masek (za 60 minut umyje 40 masek nebo 80 regulátorů)

snížení spotřeby vody

Technická bezpečnost


ověření plné funkčnosti dýchacího okruhu




- ✓ Bezpečné mechanické čištění a dezinfekce procesu (chemotermická)
 - Teplota 60° C
 - Dizinfekční prostředky (Sekumatic FDR)
- ✓ Velmi krátká doba mytí
 1. Krátký (6 min.) – tréninkové masky
Normální (10 min.) – těžké zásahy
 2. Intenzivní (12 min.) – těžké zásahy
(výměna vody v rezervoáru myčky)



- ✓ **Spotřeba vody a chemie**
 - 12 l pro počáteční naplnění přístroje
 - 4,2 l na cyklus
 - 1% dávkování chemikálií
- ✓ **Možnost připojení reverzní osmózy při nekvalitní vodě - zabudovaný pod myčkou (trvalé dobré čištění i dezinfekční výsledky)**

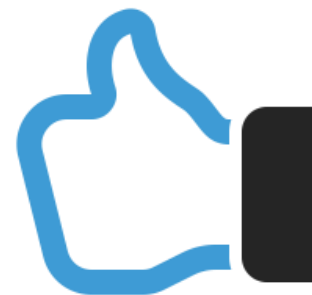

TopClean M – typy držáku pro účelné mytí

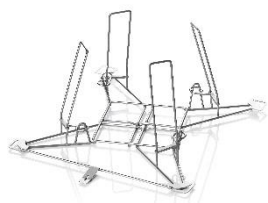


Masky



Dýchací okruhy



Základní
koš

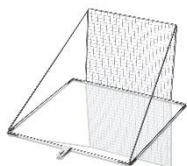

Postroje



Lahve

TopClean M - Rack system: overview



4 masky



4 masky nebo 4
dýchací okruhy



8 dýchacích
okruhů



1 postroj

BRAND-NEW!!!




1 lahev

TopClean M – kapacity mytí za 1 hodinu

Možnost umytí:

- 40 masek
- 80 dýchacích okruhů
- 10 postrojů
- 10 láhví

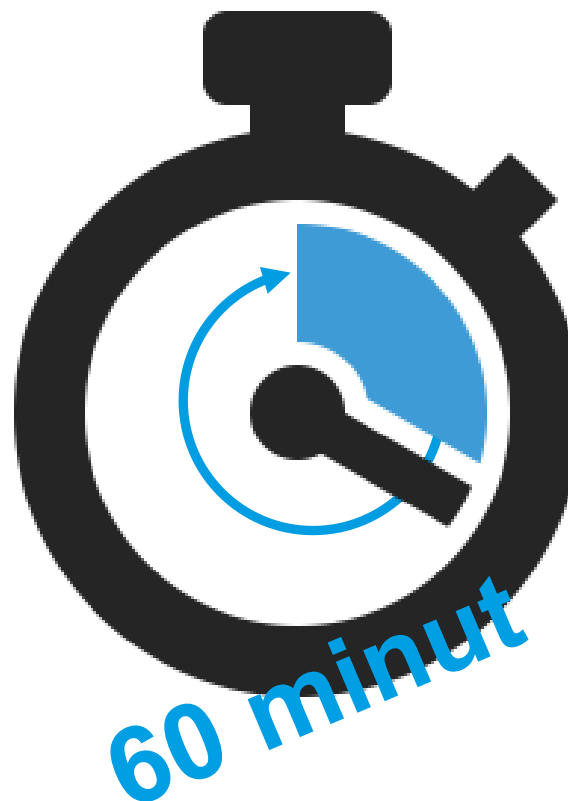

Reference



Volkswagen



Aurubis



Mercedes-Benz

Hessische
Landesfeuerwehrschule



AKW Neckarwestheim

EnBW



Reference



Feuerwehr Kehl

Reference



Feuerwehr Baden Baden

Reference




Feuerwehr Bobingen

TopClean M – kompletní proces mytí


Proces mytí o A do Z

Decontaminated
equipment out

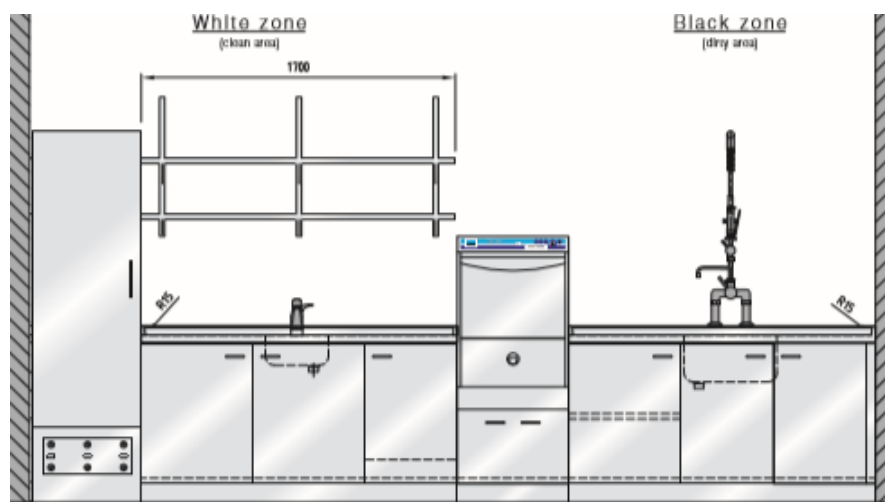


Contaminated
equipment in

Před mytí

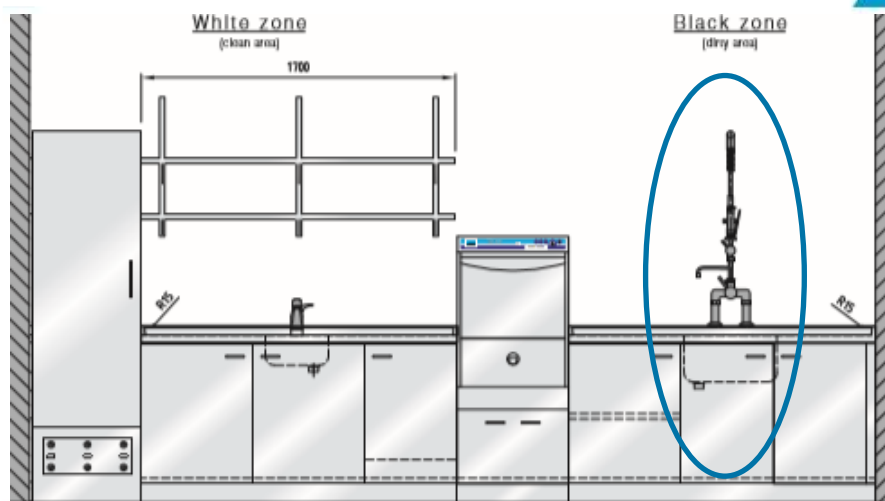

Sink
Quickly
pre-clean
to masks
to remove
heavy soiling
(+ approx. 1 min.)

Demontáž dýchacích okruhů atd

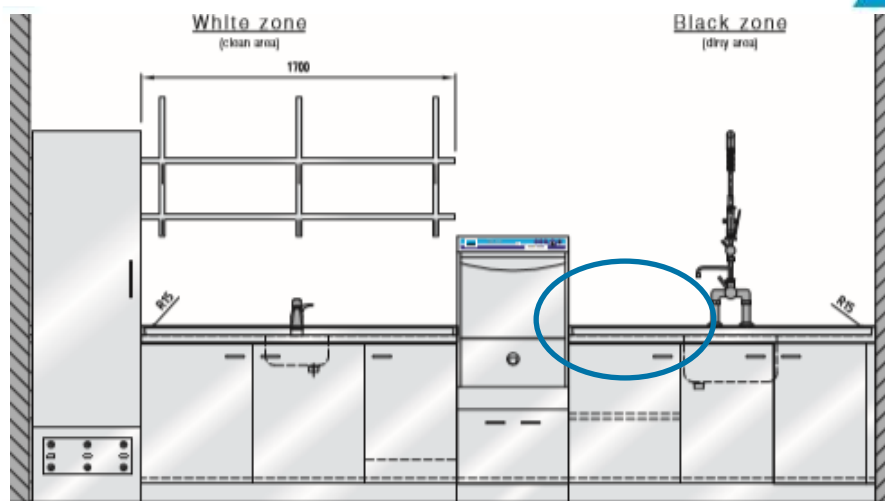


Sink
Quickly
pre-clean
to masks
to remove
heavy soiling
(+ approx. 1 min.)




Basket
Dismantle masks
and place in
TopClean M
basket
(+ approx. 2 min.)


Mytí a dezinfekce

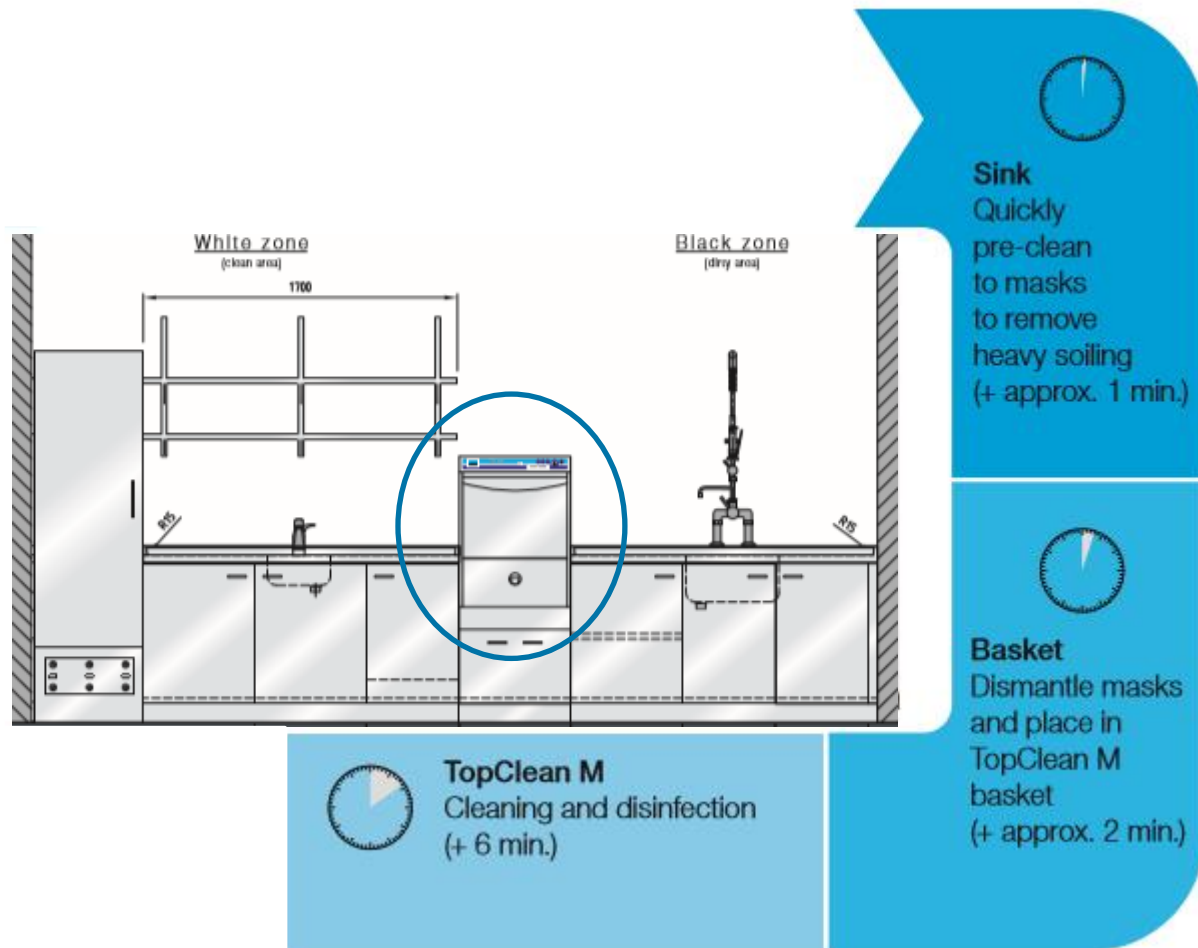

Odstranění přebytečné vody

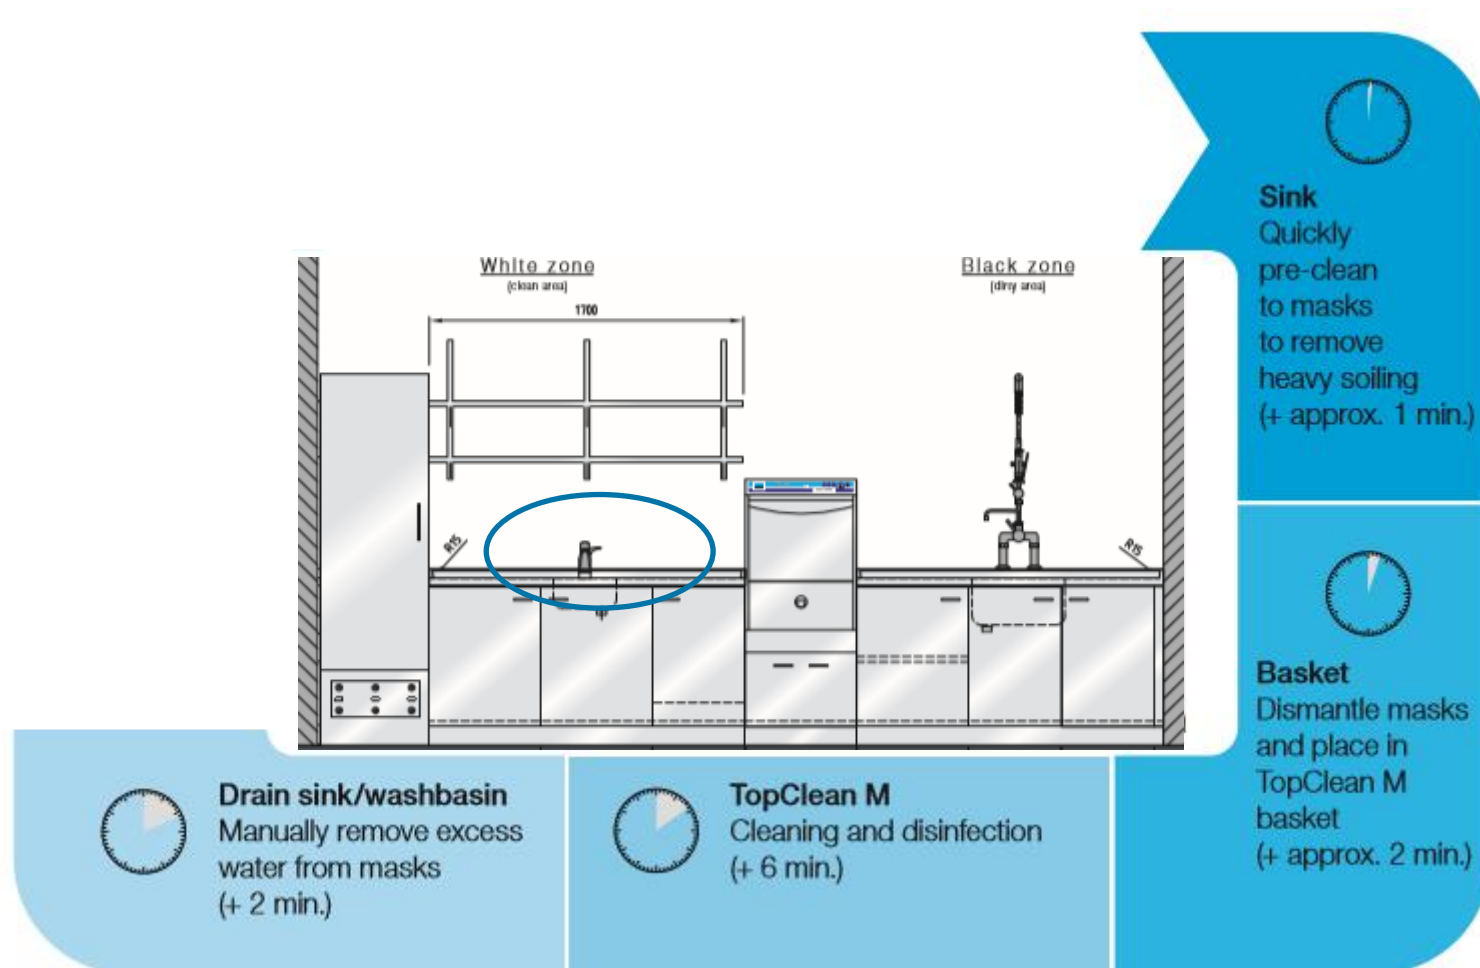

Sušení

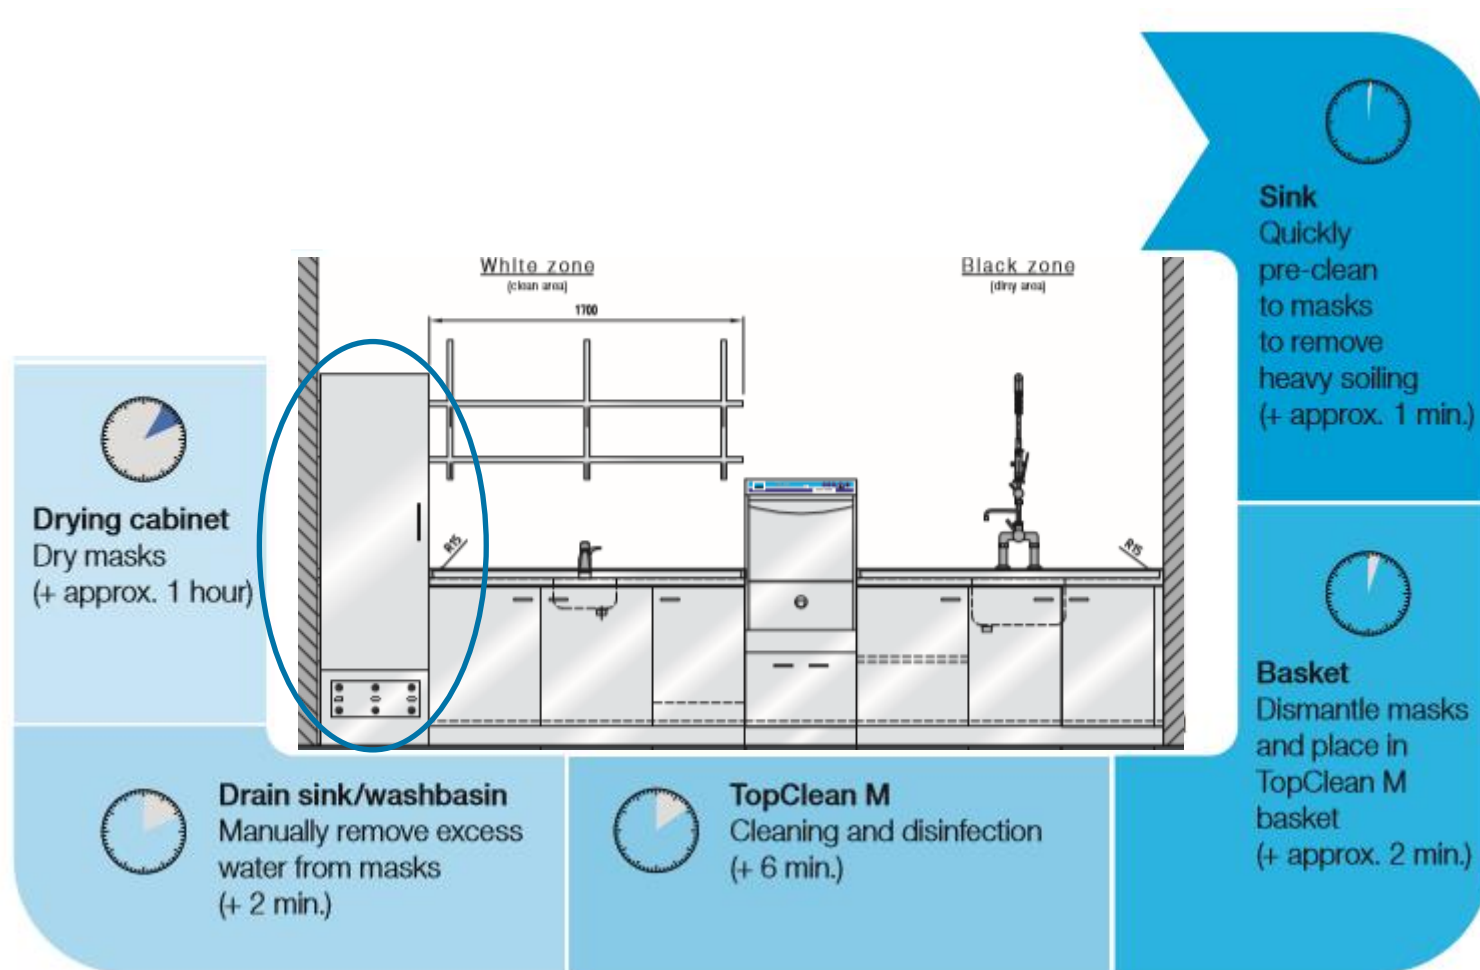

Kompletace masky atd.

